


# シマルーベ アクセサリーパーツ

## 逆止弁キャップ

### 1. 説明

黄色い逆止弁キャップはオイル用のシマルーベと共に使用されます。シマルーベよりオイルが漏れないように設計されております。

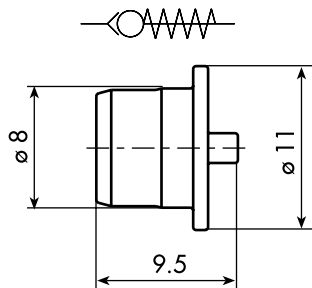

ST50600

### 2. テクニカルデータ

材質: ポリエチレン  
 寸法: 左図参照  
 使用温度範囲: -10 ~ +55 °C  
 初めの圧力: 0.2 ~ 0.3 bar  
 重量: 0.3 g  
 色: 黄色

### 3. 取り付けと使用方法

1. オイル仕様のシマルーベの吐出口に挿入します。
2. 逆止弁プラグの先端部をナイフやカッターで切ってください。
3. シマルーベのオイルの吐出期間を設定してください。
4. シマルーベをお好みのポジションで取り付けてください。  
(但しブラシと一緒に使用する場合はブラシは上向きに取付出来ません)



### 4. 注意

- ・ 金属製逆止弁プラグ(ST20200,ST20210)はこの逆止弁プラグの上から使用可能です。
- ・ オイルの仕様で空容器(SL00)を注文する際は必ず逆止弁(ST50600)も別に注文してください。
- ・ 逆止弁プラグの再利用は出来ません。一度限りの使用をお願いします。
- ・ 1kg/cm<sup>2</sup>以上の背圧がかかる場合は金属製逆止弁(ST20200,ST20210)をご利用ください。