

# シマルーベ リニューアルのご案内



SWISS MADE

**simatec**

お問い合わせ先:  株式会社エスティジェイ

TEL : 044-850-1401

URL : [www.stjcorp.jp](http://www.stjcorp.jp)

いつもシマルーベをご愛顧いただき誠にありがとうございます。  
この度、ユーザー様の利便性の向上と品質管理のさらなる徹底を  
目的としてシマルーベのリニューアルを行いました。  
変更点につきましては下記をご参照ください。

## 変更点①:ガス発生装置の形状変更

シマルーベ 30、60、125、250mlの4種類のガス発生装置の形状が  
変更となりました。

シマルーベ15mlに関しては変更ございません。

### ●メリットについて

- 1) 吐出期間設定がマイナスドライバーで変更できるようになり、  
設定時のダイヤル部破損リスクが少なくなります。
- 2) 表示部が大きくなり、ダイヤルの設定値が見やすくなります。



- 3) 空容器への充填時、再充填時の作業が改善されます。  
(ワッシャーが不要になり工程が減ると、ねじ部の色変更により  
オーリングの噛みこみや位置ずれが見つかりやすくなります。)



\* ご使用レンチサイズは27mmとなります。

## ● ガス発生の原理について

ガス発生プロセスに関する原理、内部構造については一切変更ございません。

信頼性の高いシステムはそのまま維持されております。



## ● 互換性について

新旧シマルーベのプラスチック容器と新旧ガス発生装置はそれぞれ互換性があります。

例えば旧型のシマルーベをご使用している場合でも、再充填時に新型ガス発生装置を取り付けることが可能です。



## 変更点②：ラベルデザインの変更

ラベルデザインが新しく変更となりました。ラベルにはシマルーベの型式、7桁のシリアル番号(Batch)、製造年月日(MFD: ManuFacturing Date)が印字されており、保証期間は“印字されたMFDより2年以内に使用開始ください”となり、使用期限がより明確になりました。クイックスタートガイドへリンクするQRコードも印刷されており、現場からでも最新の取説にアクセスが可能です。



SL01

Batch: 1234567

MFD: 2022-12-05

## 変更点③：本体寸法の変更


新型ガス発生装置の寸法変更に伴い、シマルーベ本体の寸法も変わります。

シマルーベ30、60、125mlの高さが4mm高くなり、シマルーベ250mlの高さが6mm高くなります。その他の部分の寸法は変更ございません。



## 変更点④：トレーサビリティの確立

シマルーベ本体のラベルに印字される7桁のシリアル番号(Batch)に加えて、新型ガス発生装置にはDMC(Data Matrix Code)が刻印されております。すべての構成パーツに関してトレーサビリティが確立されており、トラブル時に迅速な対応が可能です。

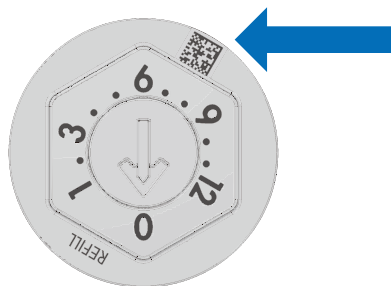

## 変更点⑤：交換用ガス発生装置

交換用ガス発生装置の梱包は10個セットのブリスターパック入りとなり、パック毎にシリアル番号と製造年月日が印字された紙が付属されております。

(10個未満の出荷の場合は梱包方法が異なる場合があります。)



Swiss made by simotec CH-5380



# 新製品シマルーベ圧力ブースター インパルスコネクトのご紹介

インパルスコネクトはシマルーベの吐出圧を5bar→10barへ昇圧するブースターです。吐出圧不足でシマルーベからグリスが出てこない。インパルスコネクトがこの問題を解消します。

インパルスコネクトにはBluetoothチップが組み込まれており、スマホにてシマルーベのグリス残量を確認したり、シマルーベ交換時期の通知をメールにて受信することが可能です。

